



## 再起動の方法

外付け制御内

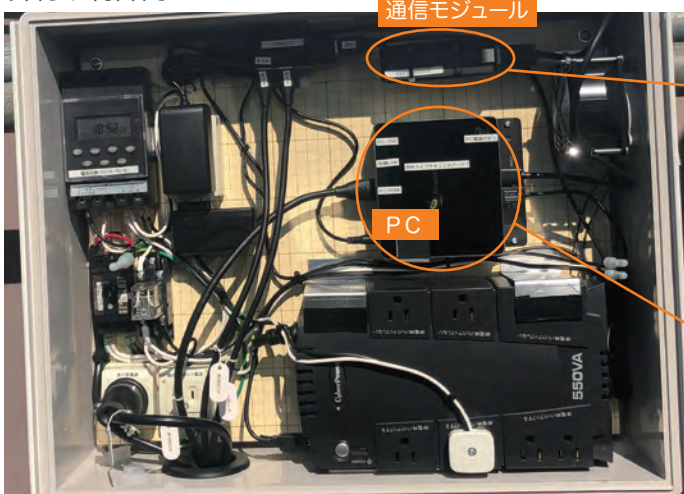

通信モジュールは、インターネットに接続するために必要な端末です。正常稼働時は緑のLEDが点灯します。


サイネージのPCの電源です。起動中は、青いランプが点灯します。

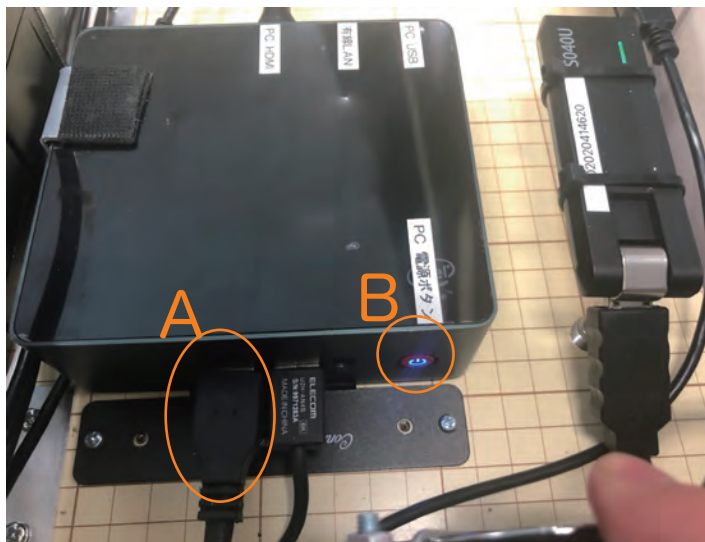

- ①通信モジュールとPCを繋ぐコネクタ(A)を抜きます。
  - ②PCの電源ボタン(B)を押します。軽く押しても反応しない場合は少し強めに1度押してください。もし、シャットダウンしない場合は、電源を長押しして強制終了します。
  - ③PCの電源ランプが消灯したら、30秒ほど時間をおいて、(A)を差し込みます。
  - ④(B)を押して、PCを起動します。
- 通信モジュールのLEDが緑になっていることを確認してください。

## タッチが反応しない時

ディスプレイをタッチしたときに、軌跡が残るかご確認ください。冬場など乾燥しているとタッチが反応しないことがあります。

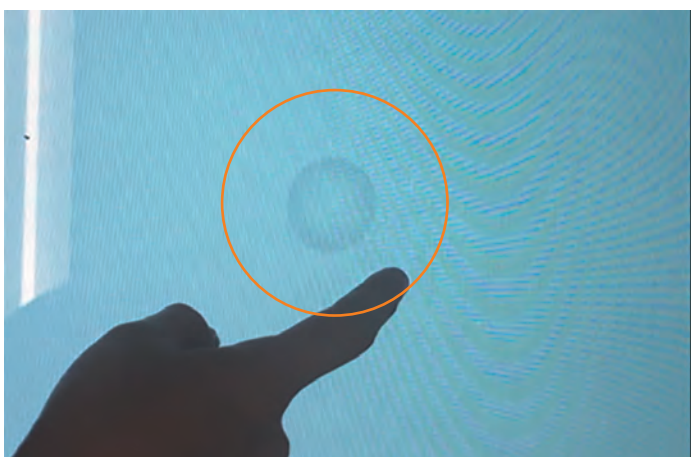

- ①外付け制御BOX内上部のタッチのコネクタを抜き、30秒ほど時間をおきます。
- ②時間をおいたらタッチのコネクタを再度差し込みます。
- ③復旧しない場合は、別の口に差し込み、PCの再起動を行ってください。

