



# 配信設定マニュアル

このたびは、コネクトシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。  
本マニュアルは、デジタルサイネージの配信設定に関する重要な情報を含んでおります。  
ご使用前に必ずご一読いただき、大切に保管してください。



We visualize your needs.  
**クエスト株式会社**

サポートサイトで説明動画を配信しています

<http://questar.ac/supportinfo/setting-newsignage/>





# INDEX

## 01 機能・役割

管理画面のログイン方法	P3
管理画面について	P4
トップページ管理	P5
スライドショー管理	P6
タイマー管理	P7
配信環境の設定	P8 - P11

## 02 共通コンテンツ

なんでも BOX	P12, P13
自動ログイン	P14
週間天気・熱中症警報	P15

## 03 朝礼コンテンツ

玉掛け点検色	P16
ペイント機能・ペイント機能 V2	P17, P18
重機予約	P19, P20
ヒヤリハット	P21
新着お知らせ	P22
掃除当番ルーレット	P23
安全施工サイクル	P24, P25
シンプル時計	P26, P27
簡易気象計（オプション）	P28, P29

## 04 近隣コンテンツ

週間作業予定	P30
騒音振動計（オプション）	P31, P32
バラエティコンテンツとは	P33 - P35
今日の占い	
ばーちゃんトリビア	
ニッポンなう	
今日のダジャレ	
福引ゲーム	
アンガーマネジメント	
タッチ促進動画	



# 管理画面のログイン方法

- 1 Google Chromeを起動し、管理画面のURLを入力します。



- 2 画面中央の「操作画面に進む」をクリックします。




- 3 ログインID・パスワードを入力して「ログイン」をクリックしてください。



## ログアウトについて

一人の管理者が既存の現場とは別に新たな現場を管理する場合、新しいログインID/パスワードでのログインが必要になります。管理画面からログアウトしないでブラウザを閉じたままにすると新しいログインID/パスワードを入力できません。

管理画面右上のアカウント名をクリックするとメニューが出てきます。  
一番下にある「ログアウト」をクリックし、ログアウトして下さい。

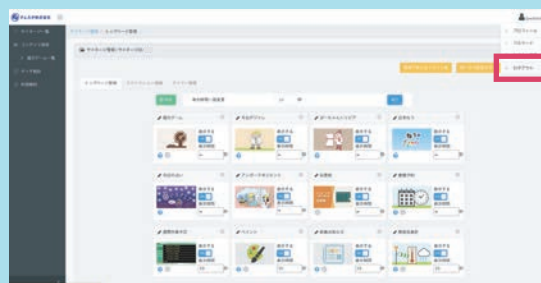



# 管理画面について

01

機能・役割

建設現場で役立つ『イラスト』を無料でダウンロードできます。

管理画面の基本的な操作方法や各コンテンツの設定方法を動画でご覧いただけます。

サイネージの画面をプレビューで確認できます。



管理したい項目をタブで切り替えることができます。

02

共通コンテンツ

03

朝礼コンテンツ

04

近隣コンテンツ



# トップページ管理

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ

## 表示時間一括変更

各コンテンツを開いた時に表示させる時間を一括で変更できます。設定した時間が経過すると、ホームボタンを押さなくてもトップページに戻ります。∞に設定するとホームボタンを押すまでコンテンツが表示されたままになります。  
※「なんでもBOX」と秒数の表示がないコンテンツは、表示時間一括変更の対象外となります。「なんでもBOX」については、歯車マークの設定画面内にある「表示時間一括変更」欄にて、個別に設定していただく必要があります。

コンテンツの表示をオン/オフで切り替えます。



コンテンツの順番をドラッグ&ドロップで移動させて入れ替えます。

新しくコンテンツを追加することができます。

変更後は必ず「保存」ボタンをクリックしてください。

※自動保存ではありません。





# スライドショー管理

## — スライドショーの設定方法 —

1 スライドショー管理タブをクリックします。



2 スライドショー機能を「有効」にします。



3 「トップページ待機時間」とは指定した時間操作されない場合、スライドショーに切り替わります。

例：60秒を指定した場合、サイネージが60秒間操作されないと自動スライドショーに切り替わります。

4 コンテンツの表示/非表示と表示時間を設定します。



※コンテンツはドラッグ操作で表示順を変更できます。左から右、上から下の順に再生されます。  
※「トップページ管理」と「スライドショー管理」の並び順は同期されません。

5 変更後は必ず保存ボタンをクリックしてください。

※自動保存ではありません。





# タイマー管理

指定した時刻に自動でコンテンツを表示する設定です。

例:「ラジオ体操」を毎朝7:30に表示する。

## — タイマーの設定方法 —

- 1 タイマー管理タブをクリックします。



- 2 各コンテンツのタイマーをオンにし、開始時刻を設定してください。



- 3 変更後は必ず保存ボタンをクリックしてください。



※自動保存ではありません。



# 配信環境の設定

01 機能・役割

- 1 コンテンツ一覧画面右上のSettingをクリックします。



02 共通コンテンツ

## — 基本設定について —



「ファイルを選択」からロゴのアップロードができます。

サイネージにパスワードを設定できます。

工事現場名(タイトル)を変更できます。



※パスワードを入力すると、端末に保存され、次回以降の入力は不要です。

※別の端末でサイネージURLを表示する場合は、パスワード入力が必要です。

※Cookieをリセットすると、再度パスワード入力が必要になります。

※工事現場名(タイトル)は31文字を超える場合は流れ文字で表示されます。

※ロゴサイズの推奨解像度は530px × 160pxです。

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



## — デザイン設定について —

### デザイン設定

- ・ホームボタンの位置設定
- ・スライドモード変更スイッチ
- ・画面分割
- ・印刷ボタン
- ・現場名タイトル設定
- ・窓タイトル設定

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ

#### ホームボタンの位置設定

コンテンツ表示時のホームボタンの位置を設定します。

#### スライドモード変更スイッチ

管理画面のスライドショー管理内にある「スライドショーを有効にする」機能は、トップページからも操作が可能です。  
具体的には、管理画面でスライドがオフの状態であっても、トップページにあるスライドモード変更スイッチをオンに切り替えることで、管理画面のスライド設定も自動的にオンになります。

#### 画面分割

デフォルトの8画面表示からコンテンツ表示の分割数を変更できます。



※4画面表示に変更した場合は、「現場名タイトル」は表示されません。





### 印刷ボタン


印刷ボタン表示を有効にすると、サイネージ右下に印刷ボタンが表示され、画面を印刷できます

※印刷にはサイネージをプリンターに無線接続する必要があります。

#### 印刷ボタン表示

※初回印刷時のみ印刷ボタンを押した後の印刷ダイアログの詳細設定から倍率を設定してください  
[58]位が目安になります

有効  
無効

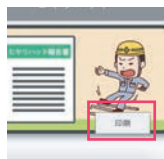

### 現場名タイトル設定

現場名タイトルの「背景色」と「フォント色」を設定できます。

現場タイトルの背景色

現場タイトルのフォント色

窓タイトルの背景色

窓タイトルのフォント色

### 窓タイトル設定

窓タイトルの「背景色」と「フォントの色」の変更が可能です。

現場名タイトル

窓タイトル



## — タッチ設定について —

### ピンチの設定

有効にすると、2本指で拡大/縮小できます。

### タッチの設定

タッチ操作を無効にする機能は、スライドショーの有効・無効にかかわらずご利用いただけます。

### 連続タッチロック設定

30秒以内に30回以上の連続タッチ操作が行われた場合、異常とみなし画面をロックします。ロックはコード入力により解除できます。

#### タッチ設定

基本設定

デザイン設定

タッチ設定

背景設定

アプリ設定

保存

#### ピンチの設定

2本の指で画面上の操作対象をつまむように動かし画面を拡大・縮小させます

有効  
無効

#### タッチの設定

タッチを有効・無効に設定できます

有効  
無効

#### 連続タッチロック設定

タッチを有効・無効に設定できます

有効  
無効



## ー 背景デザインの設定 ー

### 背景の設定

標準で用意されている背景画像の他に好みの画像をアップロードして背景画像に設定できます。



### アップロード手順

- 1 標準で用意されている画像の最下部にある、背景を追加をクリックします。




- 2 PCからお好きな画像をドロップしてアップロードしてください。アップロードが完了すると戻るボタンで背景選択画面に戻ります。



- 3 標準で用意されている画像の次にアップロードした画像が取り込まれているか確認して、クリックして下さい。



- 4 左上にある保存ボタンをクリックして設定完了です。

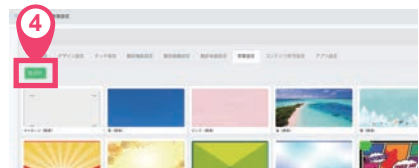

## ー アプリ設定 ー

### フルスクリーン起動


フルスクリーン起動とは、コンテンツを画面全体に表示し、他のウィンドウやメニューを消して集中しやすくする機能です。





# なんでもBOX

「なんでもBOX」コンテンツは画像やURLや動画など様々な情報をサイネージに表示することができる便利なコンテンツです。

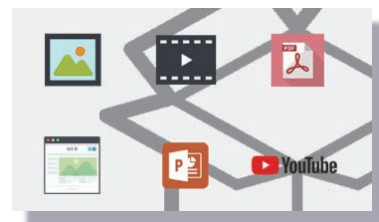

## — ファイルのアップロード方法 —

- 1 「なんでもBOX」の歯車マークをクリックします。
- 2 「アップロード」のタブから登録したいファイルをグレーの枠内にドラッグ&ドロップするか、ファイルを選択クリックしてアップロードします。
- 3 「追加」ボタンをクリックします。
- 4 右の写真のように追加されたら最後に保存ボタンをクリックすると、追加が完了します。



※アップロードできるファイル形式は、「PNG,JPG,GIF,mp4,mp3,webm,mpeg4,PDF,Excel,PPT,Word」です。

※1つのBOXに最大12個までファイルの登録ができます。

※複数枚まとめて登録できます。

※一部表示に対応していないURLやコンテンツがあります。

※YouTubeは通信量が膨大になるためWi-Fi接続時以外はスライドショーに設定しないでください。

追加したデータはドラッグすることで順番を入れ替えることが可能です。





## — URL/YouTubeの登録方法 —

1 タブを「URL、YouTube登録」に変更します。

2 テキストエリアに表示させたいURLを入力してください。

3 「追加」ボタンをクリックします。

4 右の写真のように追加されたら、最後に「保存」ボタンをクリックして追加完了です。

The top screenshot shows the 'URL, Youtube登録' tab selected. A text input field contains the example URL 'https://google.com' or 'GpcPcYkB2AA'. Below the input field are checkboxes for 'TOP画面でサムネイルを表示 (アプリ化のみ対応)' and '自動ログイン'. A blue '+ 追加' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. A red circle with the number 1 points to the 'URL, Youtube登録' tab, and a red circle with the number 2 points to the text input field.

The bottom screenshot shows the same interface after clicking '追加'. A green message bar at the top says '追加しました。'. A blue '保存' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 4. A red circle with the number 1 points to the 'URL, Youtube登録' tab.



# 自動ログイン

使用したいアプリなどのIDやパスワードを事前に登録しておくと、自動でログインできるので、煩雑な入力作業を削減し、スムーズにアプリケーションをご利用いただけます。



## — 表示設定をする —

- 1 「自動ログイン」の歯車マークをクリックします。



- 2 表示させたいページのURLと自動ログインしたいサービスのID、パスワードを入力します。

※「自動ログイン機能で利用できるアプリ一覧はこちら」から事前に利用できるアプリをご確認ください。  
一覧に記載のないサービス・ドメインは自動ログイン機能が使用できません。

- 3 「保存する」ボタンをクリックします。

## — 実機で確認する —

正常に表示されているか、デジタルサイネージまたはコネクミニで必ずご確認ください。  
サイネージアプリ (cloud-sign-app) のみ自動ログイン機能をお使いいただけます。



※プレビューでは自動ログイン機能が使用できません。必ず実機でご確認ください。



# 週間天気 熱中症警報

登録した地点の週間天気予報や熱中症警報が確認できます。  
熱中症警報では、暑さ指数から危険性を認識することが可能です。週間天気予報は、1週間の天気予報を表示させ、工事の進捗が天候に左右されるのをいち早く確認できます。




## — 地点登録方法 —

- 1 「週間天気/熱中症警報」の歯車マークをクリックします。
- 2 「地域検索バー」に、住所や地名を入力して検索をクリックします。
- 3 赤いカーソルが地点に合っているか確認して「保存」をクリックします。
- 4 各コンテンツに登録した地点の情報が表示されます。



週間天気

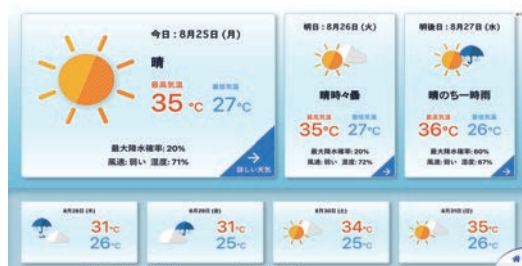

熱中症警報



01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ


03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ



# 玉掛け点検色

お手持ちのパソコン、タブレットから色の設定と期間の設定をするだけで玉掛けワイヤー点検色が作成できます。従来マグネットで更新していた内容を、パソコンやタブレットからどこでも変更できます。

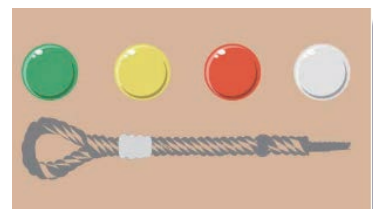

- 1 「玉掛け点検色」の歯車マークをクリックします。



- 2 点検色のプルダウンメニューより「色の選択」を行います。

- 3 「2色にする場合」の項目にチェックを入れると色を2色に変更できます。

- 4 表示を切り替える期間を選択します。

- 5 「保存」をクリックして設定完了です。


## — 年間で登録する場合について —

- 1 「年間で一括登録」のタブに変更します。
- 2 各月の点検色を設定します。
- 3 「保存」をクリックして設定完了です。

月	点検色	2色にする場合
1月	緑	<input type="checkbox"/>
2月	黄	<input type="checkbox"/>
3月	赤	<input type="checkbox"/>
4月	白	<input type="checkbox"/>
5月	緑	<input type="checkbox"/>



# ペイント機能 ペイント機能V2

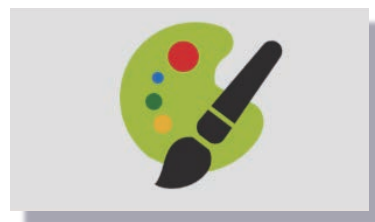

「ペイント機能」とは図面や写真を背景に設定して、タッチ操作で書き込みができる機能です。

朝礼や昼礼など様々なシーンで活用できます。

※背景に設定できる拡張子はPDF、JPEG、PNG形式です。

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ

## ペイント機能とペイント機能V2の違いについて

ペイント機能V2では、通常のペイント機能に加えて複数のモニターで同じサインージIDを共有している場合のみ、ペイント機能V2コンテンツを共同編集することができます。

### — 図面や写真を背景にアップロードする設定方法 —

- 1 「ペイント機能/ペイント機能V2」の歯車マークをクリックします。




- 2 保存履歴タブにある「ファイルを選択」をクリックし、追加したいファイルを選択します。



- 3 「追加」ボタンをクリックし、最後に「保存」ボタンをクリックします。

### スタンプを追加する方法

- 1 スタンプタブにある「ファイルを選択」をクリックし、追加したいスタンプ画像を選択します。「追加」ボタンをクリックし、追加されると右の写真のように表示されます。

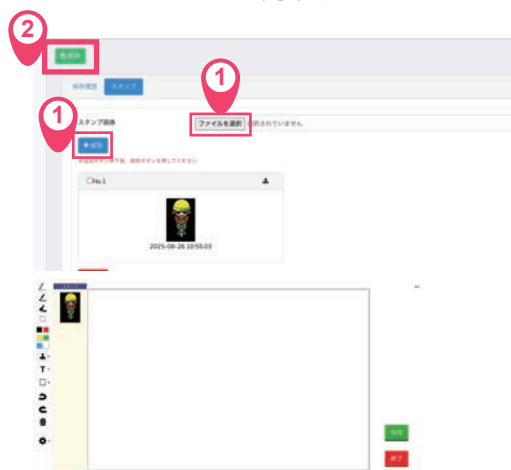

- 2 最後に「保存」ボタンをクリックします。プレビューでペイントコンテンツを開き、登録したスタンプを確認してください。





## — サイネージ上で描画する —




編集モードの状態、画面に描画することができます。右側のメニューでペン、スタンプ、文字などの種類や色、太さを選択できます。(V2ではメニューの位置を左右切り替えることができます。)

## — ツールの説明 —

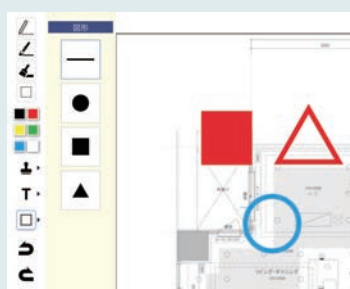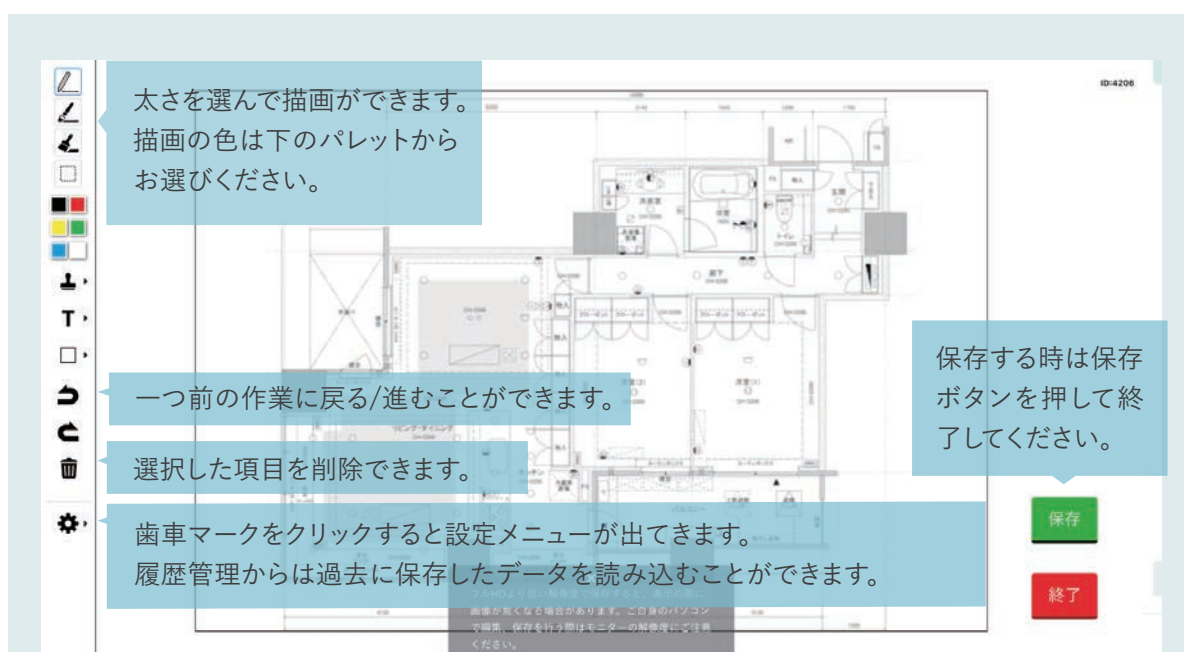

図形の選択

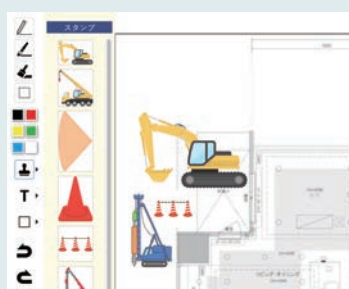

スタンプの選択




テキストの選択

※メニュー内のツールの位置やアイコンなどがペイント機能とペイント機能V2で異なります。



# 重機予約

重機の使用スケジュールをデジタルサイネージで管理することでいつでも、誰でも確認する事ができます。

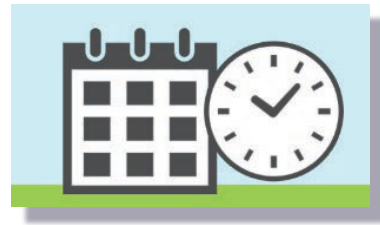

## — 重機の登録 —


1 「重機予約」の歯車マークをクリックします。



2 「重機を追加する」をクリックします。



3 「重機作成」のテキストエリアに「重機の名称」と「色」と「管理者」の設定し、最後に「保存」をクリックします。

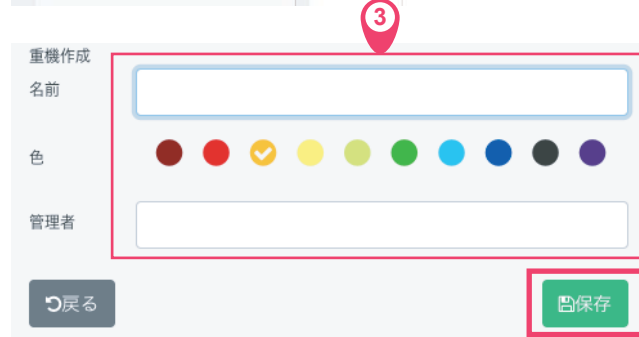

01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



— 「重機予約」のスケジュール登録 —

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ

1

カレンダーの項目をクリックすると予約項目が表示されます、プルダウンで登録した重機を選択し、日付の枠内をクリックするとカレンダーと時計が表示されます。




2

すべての項目情報を入力します。

3

開始日時と終了日時の両方を入力します。

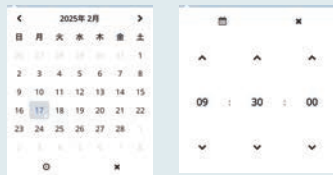

予約登録

重機

会社名

備考

開始日付 2025-02-17 09:30:00

終了日付 2025-02-17 10:00:00

4


入力が完了したら最後に「保存」をクリックします。

戻る

保存



保存が正常にされると  
帯状にスケジュール表示  
されます。

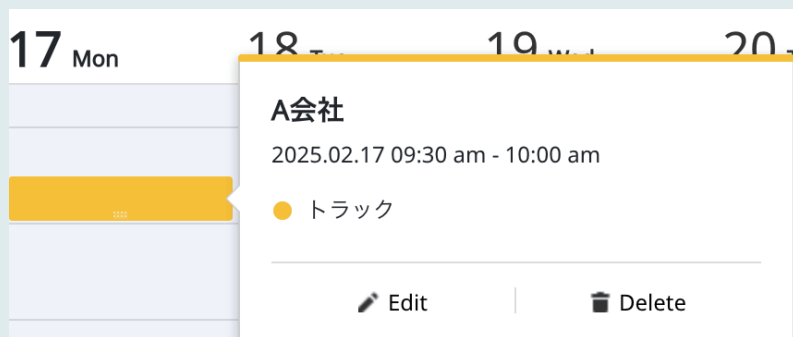



# ヒヤリハット

写真とテキストでヒヤリハット事例を表示することができます。  
労働災害を防ぐために、現場で起こったヒヤリハット事例をサイネージに表示させたり、KY活動（危険予知活動）のテキストを表示させる事ができます。



1 「ヒヤリハット」の歯車マークをクリックします。



2 「画像変更」をクリックして現在使用しているPCに保存されているファイルから写真を追加します。



3 写真を追加した後、すべてのテキストエリアに入力します。



4 テキストの記入が完了したら「画像作成」をクリックします。



01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



# 新着お知らせ



月間イベントや連絡内容をタッチ窓やタイトルに掲示することができます。通知開始時間と終了時間の設定もできるので、張り替える手間や、伝え漏れも削減できます。

1 「新着お知らせ」の歯車マークをクリックします。



2 「通知カテゴリ」から通知の方法を選択します。



3 「ファイルを選択」をクリックしてパソコンから画像を追加します。




4 必要な項目を入力し、通知開始時間と終了時間を設定します。



5 入力が完了したら最後に「保存」をクリックします。




設定が完了すると以下のようにご覧になれます。

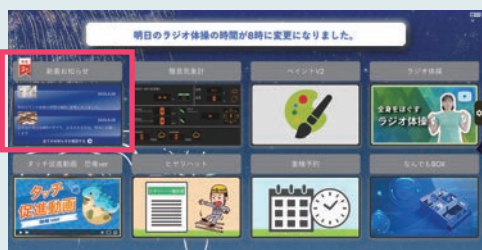



# 掃除当番ルーレット

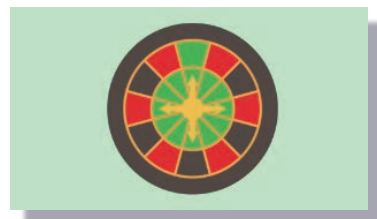

工期が長いどうしても単調になりがちな日々のお掃除。そんな時は、工事現場向けのお掃除当番決めアプリをご利用ください。『ゲーム性を取り入れて楽しみながら当番を決められるようにしたい』という現場所長のご意見を反映したコンテンツです。


1

「掃除当番ルーレット」の歯車マークをクリックします。



2

当番者登録に会社名や作業員の氏名、所属部署などを入力し、「追加」をクリックします。

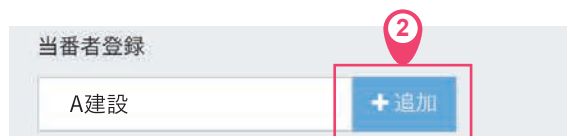

正しく追加されると、以下の画面が表示されます。



ユーザー名(最大7文字まで)	表示	並び替え	削除
A建設	<input type="checkbox"/>	≡	削除
B建設	<input type="checkbox"/>	≡	削除
C建設	<input type="checkbox"/>	≡	削除
D建設	<input type="checkbox"/>	≡	削除
E建設	<input type="checkbox"/>	≡	削除

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ


04  
近隣コンテンツ



# 安全施工サイクル

音声機能で朝礼や休憩のアナウンスができるデジタル版の安全施工サイクルです。右側には1日のスケジュールを一覧で表示されるのでスケジュールが一目瞭然！

予定の開始時刻と終了時刻を設定するだけで、簡単に安全施工サイクルを作成できます。

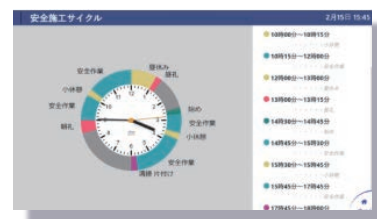

## — 本ガイドでは個別でスケジュールの設定方法を説明します —

- 1 「安全施工サイクル」の歯車マークをクリックします。



- 2 「一日の開始時間」を設定します。



- 3 入力が完了したら、「保存」をクリックします。

2025年1月より安全施工サイクルには「テンプレート機能」が追加されました。テンプレートを追加後に編集していただくと簡単に設定していただけます。

テンプレートを追加する ☐

チェックマークをつけると反映されます。



タイトルを入力します。

スケジュールの開始時間を入力します。

スケジュールの終了時間を入力します。

スケジュールの色を選択します。

音声を選択します。

4

追加

4 上記の情報を全て入力いただいた後に、「追加」をクリックしてください。

5 登録したスケジュールは後から修正することが可能です。  
修正後は最後に「保存」をクリックしてください。

5

保存

削除


保存

削除

保存

削除

設定が完了すると以下のようにご覧になれます。

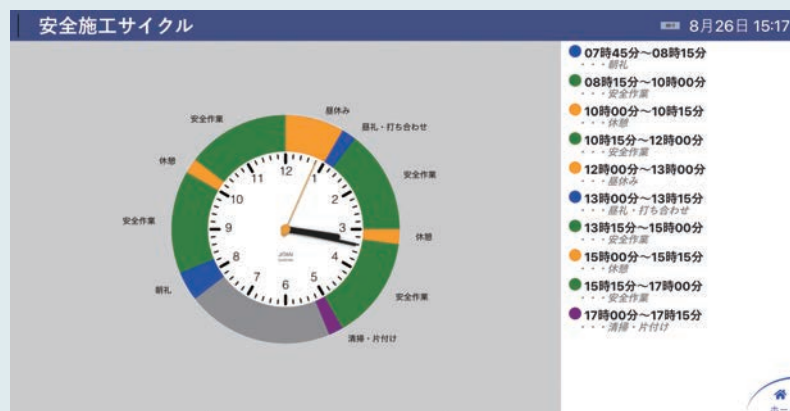



# シンプル時計

アナログ/デジタル表示のシンプルな時計を表示するコンテンツです。  
背景の設定や時計の色も自由にカスタマイズできるのでオリジナルの時計が作れます。



1

「シンプル時計」の歯車マークをクリックします。



2


「時計のタイプ」の項目からアナログ時計かデジタル時計が選びます。




## — シンプル時計の表示方法 —




アナログ時計表示

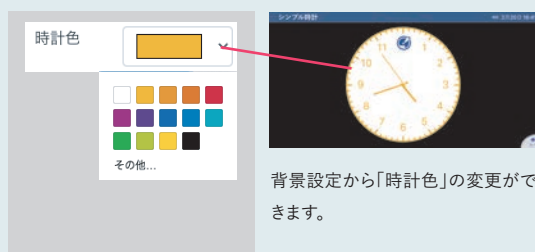

背景設定から「時計色」の変更ができます。

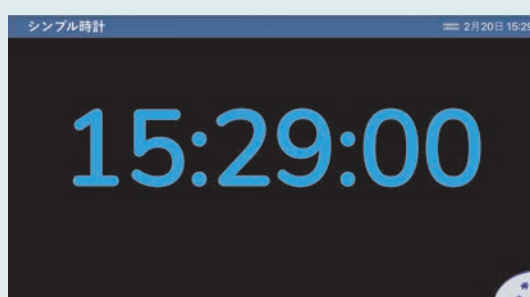

デジタル時計表示

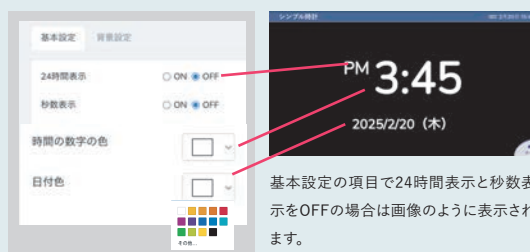

基本設定の項目で24時間表示と秒数表示をOFFの場合は画像のように表示されます。



## 背景の設定方法

3

「アナログ時計」と「デジタル時計」は背景設定を単色から「画像」に切り替えるとパソコンの画像データをアップロードできるようになります。

時計のタイプ ☐ アナログ時計 ☒ デジタル時計

基本設定 背景設定

背景設定 単色

背景設定 画像

デフォルト設定に戻す

ここへファイルをドラッグ&ドロップするとアップロードされます。  
(もしくはここをクリックするとファイル選択ウィンドウが表示されますのでそこで選択してもアップ可能です)

JPEG



アップロードできるファイル形式は以下の通りです。



01 機能・役割


02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



# 簡易気象計 (オプション)

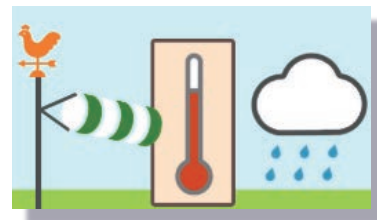

簡易気象計は現場に設置した簡易気象計の計測データをクラウド経由でモニターに表示し、警告ポップアップやメール配信が可能です。

## 【各項目の閾値】

雨量:1時間あたりの雨量が50mmを超えたら  
風速:10分間の平均風速が10m/s以上  
暑さ指数:任意の数値に設定可能  
気温:任意の数値に設定可能




各種目安表をワンタッチで表示させることができます

1 「簡易気象計」の歯車マークをクリックします。



2 設定画面の各項目を設定して最後に「保存」をクリックします。

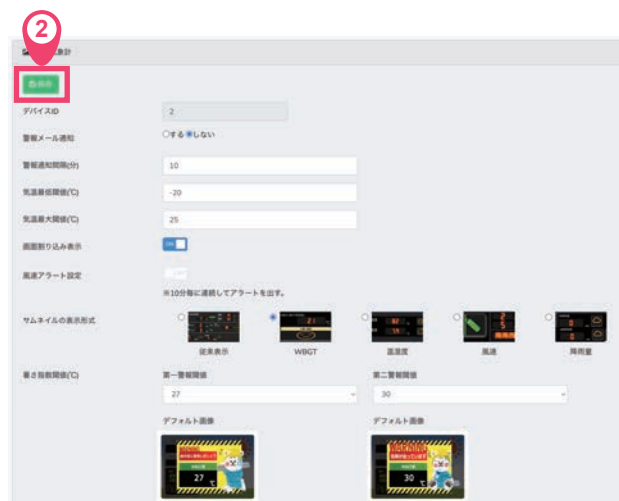



## — 設定各項目について —

01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ

設定画面のスクリーンショット。左側には項目名、右側には設定値が表示されています。

- デバイスID: 2
- 警報メール通知: ☒ する ☐ しない
- 警報通知間隔(分): 10
- 気温最低閾値(°C): -20
- 気温最高閾値(°C): 25
- 画面割り込み表示: ☒
- 風速アラート設定: ☒ ※10分毎に連続してアラートを出す。
- 書き換え閾値(°C): 第一警報閾値: 27, 第二警報閾値: 30
- デフォルト画像: 27°C, 30°C

閾値を超えた際の警報通知間隔です。

任意の気温以下になったらメール通知します。

任意の気温以上になったらメール通知します。

警告画像をポップアップ表示します。

10分間の風速平均が10m/sを超えた際、アラート画像と音で警告を出します。

※デジタルサイネージ起動時間のみ、計測/アラート通知となります。

デジタルサイネージに接続しているPCが起動していないと計測/アラートができません。

※閾値、設定値を超えた状態の場合は緊急連絡先メールアドレスを登録しておく、メール通知が継続されます。

※24時間計測を希望される場合は別途ご相談ください。

## — データの出力について —

データを取得したい日付のダウンロードボタンをクリックするとCSVファイルがダウンロードできます。

測定日時

2025-03-14

データ取得

2025-03-14 10:18:54

2025-03-14 10:19:54

2025-03-14 10:20:55

2025-03-14 10:21:55

2025-03-14 10:22:56

2025-03-14 10:23:56

2025-03-14 10:24:56

2025-03-14 10:25:56

2025-03-14 10:26:56

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

0

14.5

51

100

0.00

0.00

940

11

CSVファイルデータの見本

01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



# 週間作業予定

近隣の方々が気になる直近の作業予定。  
デジタルサイネージなら、インターネットにつながっているパソコンで、とても簡単に「1週間の作業予定」を書き換える事が出来ます。  
毎週行う作業負担が軽減します！

日	作業予定
3/2 月	山留め工事
3/3 火	山留め工事
3/4 水	山留め工事
3/5 木	山留め工事
3/6 金	山留め工事
3/7 土	全休日
3/8 日	全休日

お気づきの点は右記までご連絡ください TEL:048-486-8593

- 1 「週間作業予定」の歯車マークをクリックします。
- 2 任意の月曜日～日曜日までテキスト入力します。
- 3 設定画面の各項目を設定して「保存」をクリックします。



表示させたい日にちを選択します。  
※必ず選択した週は月曜日スタートになります。

選択した曜日の0:01になったら翌週の予定表示に切り替わります。

3 **保存**

作業予定を入力する日を選択 2025-03-26 更新 翌週の予定を任意の曜日で切り替える 日 曜日

予定入力欄の日付が翌週になり、入力した予定を来週にコピーできます。

2 ☐ チェックを入れると、翌週以降も同じ内容を表示します。

作業内容を固定する

月: 2025-03-24	火: 2025-03-25	水: 2025-03-26	木: 2025-03-27	金: 2025-03-28	土: 2025-03-29	日: 2025-03-30
<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定	<input type="checkbox"/> 流れ文字 <input type="checkbox"/> 休日設定

表示画面下部のメッセージ  
メッセージを記入しない

文字の色 日付の背景色 文字のフォント 文字のサイズ 背景設定 背景色

文字の色やフォントの種類、背景を変更できます。



# 騒音振動計 (オプション)



騒音や振動レベルをピクトグラムで表示が可能。「最大値」の表示も可能です。「工事」に対する騒音・振動の先入観を軽減します。日常レベルとの比較で分かりやすく説明できます。

通常はピクトと連動して分かりやすく表示。  
「最大値」を表示するにすると最大値表示に切り替わります。



1

「騒音振動計」の歯車マークをクリックします。



2

設定画面の各項目を設定して「保存」をクリックします。

設定画面の各項目を設定して「保存」をクリックします。

直近の履歴を確認できます。

1分間平均値がMAX値を超えた際に警報メールが送信されます。

警報メールを送信する間隔を設定できます。

警報メールを送信するMAX値の設定をします。

警報メールを送信するメールアドレスの追加ができます。  
※メールアドレスの追加は10件までです。

初めにご登録いただいたメールアドレスが表示されています。※メールアドレスの変更も可能です。

01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



## — データの出力 —

指定期間の計測データを、週次および月次のレポートとして出力できます。ただし、週・月をまたぐ期間のレポート出力はできません。

### 週間レポート・月間レポート(PDF)

1分間の平均値データを利用したレポートです。

### 1日ごとのレポート(PDF/CSV)

秒間データを利用したレポートです。

クリックで期間を指定



## — CSVデータのダウンロード —

指定期間のレポートを出力します。日ごとのレポートをダウンロードする場合は、1週間ごとに表示してダウンロードしてください。

※長期間の一括ダウンロードは負荷により失敗する可能性があります。



meas_date	noise	vibration	noise_avg	vibration_avg	noise_max	vibration_max	updated
2025-03-14 04:33:10	0	30	0	28	0	30	2025-03-14 04:32:59
2025-03-14 04:34:10	42	30	39	30	42	37	2025-03-14 04:34:00
2025-03-14 04:35:10	41	30	41	30	46	37	2025-03-14 04:35:00
2025-03-14 04:36:11	41	30	42	32	48	45	2025-03-14 04:36:00
2025-03-14 04:37:11	40	30	41	30	42	30	2025-03-14 04:37:00
2025-03-14 04:38:11	42	30	41	30	42	31	2025-03-14 04:38:01
2025-03-14 04:39:12	41	30	42	32	49	43	2025-03-14 04:39:01
2025-03-14 04:40:13	51	48	41	31	51	48	2025-03-14 04:40:02
2025-03-14 04:41:13	41	31	41	31	48	46	2025-03-14 04:41:02
2025-03-14 04:42:13	40	31	41	31	43	31	2025-03-14 04:42:03
2025-03-14 04:43:14	41	31	41	32	47	44	2025-03-14 04:43:03
2025-03-14 04:44:14	41	31	41	31	42	31	2025-03-14 04:44:04
2025-03-14 04:45:15	41	32	41	31	43	34	2025-03-14 04:45:04
2025-03-14 04:46:15	40	31	43	33	52	45	2025-03-14 04:46:05
2025-03-14 04:47:16	47	46	42	33	54	46	2025-03-14 04:47:05

CSVファイルデータの見本



# バラエティコンテンツとは



掲示した情報も、近隣住民の方々の目に触れなければ、十分な説明責任を果たせているとは言えません。「バラエティコンテンツ」は、毎日自動更新される多様なコンテンツを提供しております。これにより、通勤・通学中に自然と足を止めてしまうような、魅力的な情報で近隣住民の方々の関心を引きつけます。

貴社の情報発信における説明責任を果たすための一助として、「バラエティコンテンツ」をご活用下さい。

## 今日の占い



### 気になって見てしまう

- ＞＞＞ いろいろな方に興味を持ってもらいやすい「占い」をきっかけに、工事内容を知ってもらうためのコンテンツの表示機会を増やします。
- ＞＞＞ 現場スタッフの方の息抜きや朝礼の際の話のネタにご活用ください。

01 機能・役割

02 共通コンテンツ

03 朝礼コンテンツ

04 近隣コンテンツ



## ばーちゃんトリビア



### 豆知識を雑談のネタに

- >>> ちょっと役に立つ豆知識を定期的に配信しております。朝礼のネタ探しや近隣の方々とのコミュニケーションツールとしてご活用下さい。

## ニッポンなう



### 週替わりの時節ネタが盛りだくさん

- >>> 日本の四季を楽しむための独自のコラムを自動更新で定期的に配信しております。朝礼の際の話のネタや近隣の方々とのコミュニケーションツールとしてご活用下さい。

## 今日のダジャレ




### 現場内や近隣住民様とのコミュニケーションアップ！

- >>> 思わず力の抜けてしまうダジャレを日替わりで自動配信いたします。現場の皆様のコミュニケーションアップや近隣住民様と交流にお役立てください。



## 福引ゲーム

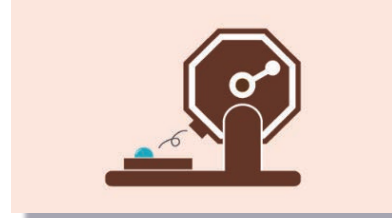

現場見学会など様々なシーンで活用できる福引き

- >>> 景品と当選数を登録するだけで簡単に福引きができます。  
社内イベントや現場見学会など様々なシーンでご利用いただけます。

## アンガーマネジメント



職種を問わず怒りのコントロールは必須のマネジメントスキルです

- >>> 怒りをコントロールすることは現場の団結を高め、人材育成にも良い影響を与えます。怒りを鎮めるヒントになるポスターを日替わりで配信しております。

## タッチ促進動画



思わず触りたくなるアニメーション!!

- >>> コンテンツに追加してスライドショーの設定をして頂くと、しばらく画面に触れられない時間が続いた時に、思わず触りたくなるような直感的に操作を促すアニメーションが自動で流れます。

01  
機能・役割

02  
共通コンテンツ

03  
朝礼コンテンツ

04  
近隣コンテンツ



コネクシステム  
**Connect-System**



工事 サイネージ  
**0120-52-3174**

✉ **webinfo2@questar.ac**

**クエスト株式会社**

本社：〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 6-13-5  
電話：048-485-8593

WEBサイト  
はこちら！



CSM2509V1